


## CI200 型噴油嘴超音波清洗槽操作說明

### 一、操作面版說明：

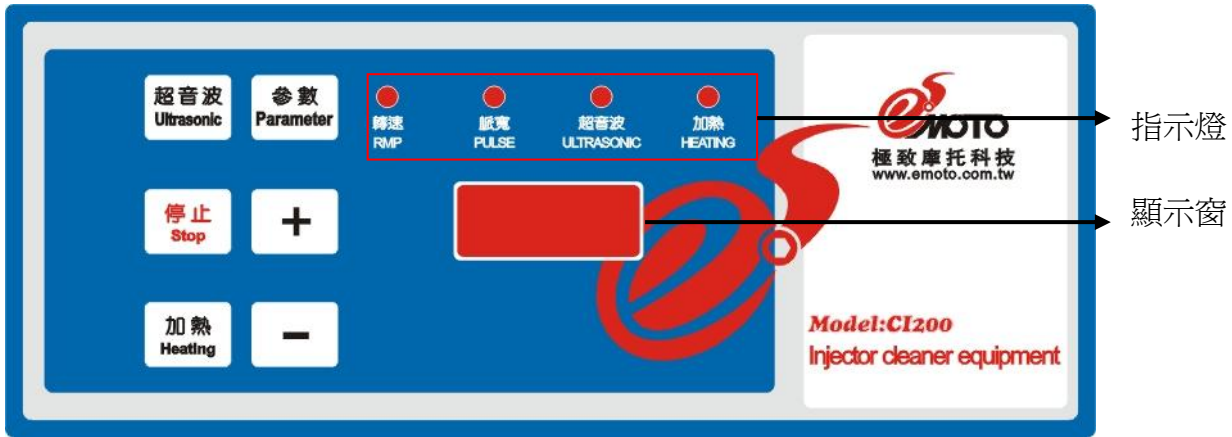

1. 超音波鍵：按一下關閉/開啟超音波槽震盪功能指示燈會亮起，開啟時顯示窗會亮起顯示 15 分鐘時間，可利用 “+” “-” 來增加或減少超音波震盪時間，增加時間至多 30 分鐘。
2. 參數鍵：可依需求設定噴油訊號，當按下轉速燈亮起時，可利用 “+” “-” 來增加或減少轉速值，按下脈寬燈亮起時，可利用 “+” “-” 來增加或減少噴油脈寬 ms 時間。
3. 加熱鍵：按一下關閉/開啟超音波槽加熱功能指示燈會亮起，在常溫之下加熱至 55°C 工作溫度約需 10~15 分鐘。
4. 停止鍵：按一下停止所有操作功能。

### 二、操作步驟說明：

1. 連接電源線至插座間，本機台使用 110V 交流電為主電源。
2. 開啟加熱功能預先加熱清洗液。
3. 若是清洗噴油嘴請連接噴油嘴訊號線至機台後方插座，將噴油嘴托

架放入超音波池內，並連接訊號線至噴油嘴，將噴油嘴放置於托架圓孔內。

4. 依需求設定適當參數，並開啟超音波震盪功能，開始油嘴清洗

### 三、使用注意事項：

1. 請勿在超音波槽無清洗液情況下，使用震盪功能或加熱功能。
2. 若噴嘴阻塞嚴重，可將噴嘴不透過托架直接放置於超音波槽內，但在低液面情況下加熱時間請勿過長。
3. 在噴嘴正常情況下保養，請設定使用 12ms 脈寬、2500rpm 轉速下清洗 10 分鐘即可，必要實在增加使用時間。
4. 請洗噴油嘴、化油器或節流閥體，請預先將所有橡皮材質膠圈拆下，以避免損壞，不適用於附帶 ECU 之節流閥體清洗（請注意）。
5. 請使用本設備專用清洗液，清洗液有等級之分，本產品配付之清洗液經試驗，在噴油嘴的清洗上有絕佳效果。

